


Automatické stopky

Návod na používanie

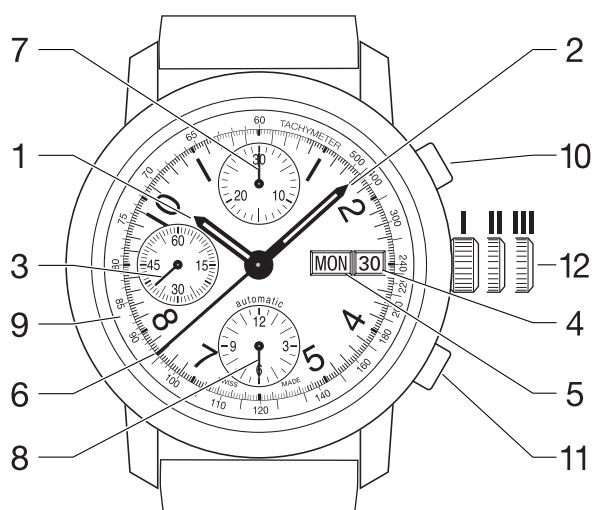

Zobrazenie a funkcie

- ❶ Hodinová ručička
- ❷ Minútová ručička
- ❸ Sekundová ručička
- ❹ Dátum
- ❺ Deň (záleží od modelu)



Stopky:

- ❻ Centrálna ručička 60 sek. chronografu
- ❼ Počítadlo 30 min.
- ❽ Počítadlo 6 hod. / 12 hod. (záleží od modelu)
- ❾ Merač rýchlosti (záleží od modelu)
- ❿ Tlačidlo štart/stop pre chronograf
- ⓫ Tlačidlo pre resetovanie chronografu

Korunka má 3 polohy (12):

- I Poloha pre natáhanie hodiniek (nevytiahnutá)
- II Poloha pre nastavenie dátumu/dňa (vyskrutkovaná*, úplne vytiahnutá)
- III Poloha pre nastavenie hodín a dní v týždni (vyskrutkovaná*, polovične vytiahnutá)

Modely so skrutkovacou korunkou:

- IA  Základná poloha (zaskrutkovaná, nevytiahnutá)
- IB  Poloha na natáhanie (vyskrutkovaná, nevytiahnutá)

PodĎakovanie

Gratulujeme vám k výberu hodinek značky CERTINA®, jednej z najznámejších švajčiarskych značiek na svete.

Svojím zložením, dizajnom a vďaka použitiu veľmi kvalitného materiálu sú vaše hodinky chránené proti nárazu, zmenám teploty, sú vodotesné a odolné proti prachu a navyiac sú vybavené systémom **DS** (Double Security – Dvojitá bezpečnosť).

V režime stopiek môžete stopovať udalosti v dĺžke trvania až 12 hodín, pričom výsledky sú zobrazené s presnosťou na 1/10 sekundy.

Aby vám hodinky perfektne slúžili čo najdlhšie, odporúčame vám dodržiavať nasledujúce inštrukcie.

Systém **DS** (Double Security) znamená:

- extrémnu odolnosť voči nárazom,
- extra odolné zafírové sklíčko,
- tesnenie na korunka aj na hriadelí (kľúčiku), čo zaručuje vodotesnosť aj pokiaľ je korunka vyťahnutá,
- zosilnené dno puzdra.

Používanie/nastavenie

Modely so skrutkovacou korunkou

Niektoré modely sú vybavené skrutkovacou korunkou, ktorá zaisťuje dokonalejšiu vodotesnosť. Pred nastavením času alebo dátumu* a dňa* je potrebné vyskrutkovať korunkou do polohy **IB** a potom ju vytiahnuť do polohy **II** alebo **III**.

Dôležité: Po každom nastavení treba korunkou zaskrutkovať späť, inak hodinky nebudú vodotesné.

Natáhovanie hodinek

Korunka musí byť v polohe **I/IB** -nevyťahnutá

Pokiaľ ste svoje hodinky dlhšie nepoužívali, je potrebné ich ručne natiahnuť. Pre opätovné uvedenie hodinek do chodu stačí niekoľkokrát otočiť korunkou dopredu alebo nakláňať hodinky niekoľkokrát zo strany na stranu. Aby hodinky išli dlhšie ako 42 hodín, treba korunkou otočiť zhruba 32-krát (smerom dopredu).

Počas nosenia hodinek ich automatické zariadenie natiahne pri každom pohybe vášho zápästia.

Nastavenie času

Opatrne vytiahnite korunkou do pozície **III**, pričom sekundová ručička (**3**) sa zastaví. Otáčajte korunkou dopredu alebo dozadu až kým ručičky neukazujú správny čas. Ak ručička prejde cez číslo 12, zistíte či ukazuje noc (zmení sa dátum) alebo deň (dátum sa nezmení).

Synchronizácia vašich hodinek

Pre synchronizáciu sekundovej ručičky (**3**) s oficiálnym časovým znamením (v rádiu či televízii), vytiahnite korunkou do polohy **III**. V tejto polohe sa preruší napájanie strojčeka z batérie. Po zaznení časového znamenia stlačte korunkou späť do polohy **I**. Pokiaľ máte model so skrutkovacou korunkou, tak ju zaskrutkujte.

Rýchle nastavenie dátumu* a dňa*

Dôležité: Dátum* a/lebo deň* nenastavujte medzi 10 hodinou večer a 2 hodinou ráno (v hodinkách prebieha zmena dátumu).

Povyťahnite korunkou do polohy **II** a otáčajte ju smerom dopredu, pokiaľ sa nezobrazí požadovaný dátum (**4**). Otáčaním smerom dozadu nastavíte požadovaný deň (**5**)*. Počas tejto manipulácie sa vaše hodinky nezastavia, takže nie je potrebné nastavenie času.

* V závislosti od modelu

Stopky

Režim stopiek

Pre spustenie stopiek stlačte tlačidlo Start/Stop (**10**). Pre zastavenie stopiek stlačte opäť tlačidlo Start/Stop (**10**). Nové stopovanie sa spustí pri ďalšom stlačení tlačidla Start/Stop (**10**) (pridané časy) alebo môžu byť všetky tri ručičky stopiek (**6, 7 a 8**) vynulované tlačidlom (**11**). Toto tlačidlo sa používa len na vynulovanie stopiek.

Merač rýchlosti

Pomocou merača rýchlosti môžete merať rýchlosť predmetu, ktorý sa premiestňuje konštantnou rýchlosťou. Spustíte stopky a zastavíte ich až keď predmet prejde dráhu 1km. Ručička stopiek v tejto chvíli ukazuje na stupnici (**9**) rýchlosť v km/hod.

Starostlivosť a údržba

Odporúčame vám, aby ste svoje hodinky pravidelne čistili mäkkou handričkou a teplou mydlovou vodou (neplatí pre kožený remienok). Ak vaše hodinky prišli do styku so slanou vodou, opláchnite ich vlažnou vodou a nechajte ich uschnúť.

Nenechávajte hodinky na miestach, kde sú vystavené veľkým zmenám teploty a vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu alebo v blízkosti silného magnetického poľa.

Aby ste z našich služieb podpory získali maximálny úžitok a aby vaša záruka bola aktuálna, zostaňte prosím v kontakte s niektorým z oficiálnych zástupcov či maloobchodných predajcov značky CERTINA®.

Mechanizmus vysokej kvality vašich hodinek CERTINA® vám pri správnej starostlivosti poskytnú úplnú spokojnosť počas niekoľkých rokov. Odporúčame vám nechať si hodinky skontrolovať každé 3-4 roky autorizovaným zástupcom značky CERTINA®.