




# G10型石英計時腕錶

## 使用說明

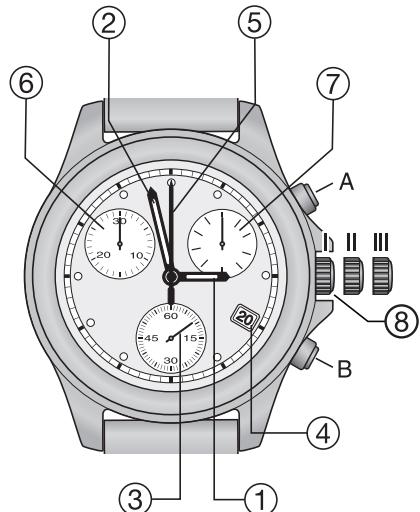

### 顯示與功能

- ① 時針
- ② 分針
- ③ 秒針
- ④ 日期顯示器
- 計時腕錶：
- ⑤ 60秒鐘計時器指針
- ⑥ 30分鐘計時器
- ⑦ 1/10秒鐘計時器
- 錶冠三位置 (8)：
- I 上鍊位置 (未拉出)
- II 日期設定位置 (轉鬆\*, 拉出一半)
- III 時間與星期設定位置 (轉鬆\*, 完全拉出)

\*螺旋式錶冠款型  
 IA IA 初始位置 (轉緊, 未拉出)  
 IB IB 中間位置 (轉鬆, 未拉出)

## 恭喜

恭喜您購買了一款享譽世界的瑞士名牌 Certina® 雪鐵納錶。我們的錶採用高品質的材料和零件精心打造，可以防震、抵禦溫度變化、防水、防塵並多加了**DS** 的設計概念。本款型腕錶具有卓越的計時功能，計時最久可達 30 分鐘，顯示精確到 1/10 秒，其功能如下：

- 基本功能：開始 - 停止
- ADD（分段累積計時）功能
- SPLIT（同時分段計時）功能

為了確保您的愛錶能夠長年累月地理想運作，請您務必遵守本手冊中的指示。

所謂的**DS**（雙重防護）其特性：

- 超防撞保護
- 超防撞寶石水晶玻璃
- 錶冠及上鍊柄軸的密封閥可確保在錶冠拉出時的密封性
- 強化的錶背殼蓋

## 操作／設定

### 螺旋式錶冠款型

為了進一步確保腕錶的密封性，某些款型設計有螺旋式錶冠。在設定時間或日期之前，必須將位於**IB**的錶冠轉鬆，然後再將其拉至**II**或**III**處。

注意：在進行任何操作後，請務必將錶冠重新轉緊，以確保腕錶的密封性。

### 設定時間

將錶冠拉至位置**III**，然後往前或往後轉動錶冠以調至欲設定的時間。把在六點鐘位置的小秒針依照官方（收音機／電視／網路）的標準報時來作同步設定：把錶冠拉至第二格的位置，這時秒針便會停住不動。當官方標準時間一報出腕錶所指的時間，便立刻將錶冠推至位置**I**（若為螺旋式錶冠的款型，則將錶冠轉緊）。

### 上鍊

石英錶並不需要上鍊。

### 日期的快速調校

把錶冠拉至位置**II**並往後轉動，直到欲設定日期顯示出來為止。



## 計時器歸零

每次開始計時前，計時器的指針都應歸零。若有此必要，則依下述指示來操作：

- 1 歸零 60 秒鐘計時器指針（錶冠於位置**II**，按鈕**B**）
- 2 歸零 30 分鐘計時器指針歸零（錶冠於位置**III**，按鈕**A**）
- 3 歸零 1/10 秒鐘計時器指針（錶冠於位置**II**，按鈕**A**）

## 普通計時

「普通計時」功能可以讓您測量個別項目的時間。

- 1 開始
- 2 停止  
讀取時間，例如  
- 5 分  
- 57 秒  
- 0.7 秒
- 3 歸零

注意：每次計時之後，計時器的指針都必須要回到原點。若有需要，請參考「計時器歸零」。

注意：把錶冠推到位置**I**時，您就可以使用所有計時功能。





## ADD 功能

分段累積計時功能可以讓您測量連續的項目、而不需中途歸零。每次計時時間都與前次計時時間累計起來。

- 1 開始
- 2 停止讀取時間
- 3 重新開始
- 4 停止讀取時間
- 5 重新開始
- 6 停止讀取時間
- X 計時器歸零



## SPLIT-TIME 功能

同時分段計時功能讓您可以一面停下指針來讀取已計時間，一面仍繼續計時。重新開始時，計時器的指針會「趕上」計時狀態。

- 1 開始
- 2 SPLIT 1  
讀取時間 1（見圖 2）  
– 5 分  
– 4 秒  
– 0.6 秒
- 3 重新開始（趕上計時）
- 4 SPLIT 2  
讀取時間 2  
– 15 分  
– 36 秒  
– 0.8 秒
- 5 重新開始（趕上計時）
- 6 停止  
讀取最後一段累積時間  
– 25 分  
– 18 秒  
– 0.4 秒
- 7 歸零計時器



## 修護和保養

我們建議您定期用軟布和溫肥皂水清潔您的愛錶（真皮錶帶除外）。當您的愛錶不慎浸入鹽水時，請用清水沖洗您的愛錶，並讓它完全乾燥。避免將錶曝置於溫度或濕度變化強烈的地方、陽光下或磁場強烈之處。

我們建議您每三至四年就將您的愛錶交給 Certina® 雪鐵納認可的經銷商或代理商進行檢測。為了確保您享有完善的保養服務及正確的保質期限，請務必委託 Certina® 雪鐵納認可的經銷商或代理商來為您服務。

**Certina® 雪鐵納石英計時腕錶**具有石英無與倫比的準確性。其不間斷運行時間可長達兩年以上。如果您打算數周甚至數月不佩戴腕錶，我們建議您在收妥腕錶前將錶冠拉至位置 II。如此一來可停止腕錶的電池供電，更可有效延長電池的壽命。

### 更換電池

腕錶電池沒電時，應立刻洽詢 Certina® 雪鐵納認可的經銷商或代理商更換電池。電池類型：銀鋅鉗扣電池，1.55 V，N° 394，SR 936 SW。

### 廢棄石英錶的回收和處理\*

 本標示意味著本產品不能和家庭垃圾一起處理，而應交給當地授權的回收機構，為環境保護和人類健康貢獻心力。回收使用有關材料將有助於保護自然資源。

\*適用於歐盟成員國和其他有相關法律規定的國家。