


Kwartschronografen G10

Gebruiksaanwijzing

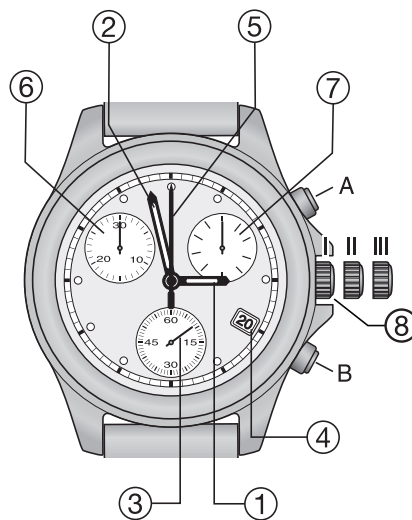

Weergave en functies

- ① Urenwijzer
- ② Minutenwijzer
- ③ Secondewijzer
- ④ Datumweergave

Chronograaf:

- ⑤ Wijzer teller 60 secondes
- ⑥ teller 30 minuten
- ⑦ Teller 1/10 van seconde

Kroon met 3 standen (8):

- I Stand voor opwinden (niet uitgetrokken)
- II Stand voor instellen dag/datum (losgeschroefd*, half uitgetrokken)
- III Stand voor instellen van de tijd en de dag (losgeschroefd*, geheel uitgetrokken)

*** Modellen met geschroefde kroon:**

IA Beginstand (vastgeschroefd, niet uitgetrokken)
IB Neutrale stand (losgeschroefd, niet uitgetrokken)

Gefeliciteerd

Hartelijk gefeliciteerd met uw keuze voor een chronograaf van het merk Certina®, één van de beroemdste Zwitserse merken. Door zijn verzorgde constructie, waarbij materialen en componenten zijn gebruikt van de hoogste kwaliteit, is het beschermd tegen schokken, de variaties van de temperatuur, water, stof en met bovendien het **DS**-concept.

De chronograaffunctie van dit model kan gebeurtenissen die tot 30 minuten duren chronometreeren, waarbij de resultaten worden aangegeven met een nauwkeurigheid van 1/10 seconde, en biedt u de volgende functies:

- Standaardfunctie START–STOP
- Functie ADD (deeltijden)
- Functie SPLIT (tussentijden)

Voor een jarenlange perfecte en nauwkeurige werking van uw chronograaf, adviseren wij u de aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing nauwlettend op te volgen.

Het **DS**-concept (Double Security, dubbele zekerheid) kenmerkt zich door:

- een buitengewone schokbestendigheid,
- een zeer krasbestendig saffierglas,
- een afdichting op de kroon en een afdichting op de as die de waterdichtheid van het horloge garanderen, zelfs met uitgetrokken kroon,
- een versterkte bodem van de kast.

Gebruik / Instellingen

Modellen met geschroefde kroon

Voor een nog betere waterdichtheid, hebben sommige modellen een geschroefde kroon. Voor het op tijd zetten of het instellen van de datum en de dag, moet de kroon zijn losgeschroefd in de stand **IB** om deze uit te trekken in de stand **II** of **III**.

Belangrijk: Schroef na afloop van alle handelingen de kroon altijd weer vast om de waterdichtheid van het horloge te behouden.

Op tijd zetten

Trek de kroon uit in stand **III** en draai deze naar voren of naar achteren de gewenste tijd in te stellen. Synchroniseer de kleine secondewijzer die bij 6 uur is geplaatst met een officieel tijdsignaal (radio/ TV/Internet) door de kroon uit te trekken naar de tweede stand; de secondewijzer stopt. Zodra de tijd gesynchroniseerd is, drukt u de kroon terug in stand **I** (en schroeft u deze vast als uw model een geschroefde kroon heeft).

Opwinden

Kwartshorloges hoeven niet te worden opgewonden.

Snelle correctie van de datum

Trek de kroon uit in stand **II** en draai deze naar achteren tot de gewenste datum wordt aangegeven.



Op nul zetten van de tellers

Voor het begin van de chronometring moeten de tellers op nul zijn gezet. Ga, indien nodig, als volgt te werk:

- 1 Op nul zetten van de wijzer van de teller 60 secondes (kroon in stand **II**, drukknop **B**)
- 2 Op nul zetten van de wijzer van de teller 30 minuten (kroon in stand **III**, drukknop **A**)
- 3 Op nul zetten van de wijzer van de teller 1/10 secondes (kroon in stand **II**, drukknop **A**)



Eenvoudige chronometring

Met de functie «eenvoudige chronometring» kunnen afzonderlijke gebeurtenissen worden gemeten.

- 1 START
- 2 STOP

Lezen van de tijd (in voorbeeld hierboven)

- 5 minuten,
- 57 secondes,
- 7/10 seconde

- 3 Op nul terugzetten

Let op: Voor iedere chronometring, moeten de wijzers van de chronograaf op hun beginstand staan. Raadpleeg, indien nodig, de paragraaf **OP NUL ZETTEN VAN DE TELLERS**.

Opmerking: Alle functies van de chronometer zijn beschikbaar met de kroon ingedrukt in stand **I**.



ADD functie

Met de ADD functie kunnen opeenvolgende gebeurtenissen worden gemeten, zonder tussentijds terug te gaan naar nul. Elke tijd wordt opgeteld bij de vorige.

- 1 START
 - 2 STOP **Aflesen**
 - 3 RESTART
 - 4 STOP **Aflesen**
 - 5 RESTART
 - 6 STOP **Aflesen**
- X Op nul terugzetten van de tellers



SPLIT-TIME functie

Met de SPLIT-TIME functie kunnen de wijzers worden gestopt om een tussentijd af te lezen terwijl de chronometring doorloopt. Bij het herstarten, zullen de wijzers van de chronograaf de verstreken tijd «inhalen».

- 1 START
 - 2 SPLIT 1
Aflesen van de tijd 1 (volgens fig. 2)
- 5 minuten,
- 4 secondes,
- 6/10 seconde
 - 3 RESTART (inhalen)
 - 4 SPLIT 2
Lezen van de tijd 2
- 15 minuten,
- 36 secondes,
- 8/10 seconde
 - 5 RESTART (inhalen)
 - 6 STOP
Lezen van de laatste tijd (opgetelde tijd)
- 25 minuten,
- 18 secondes,
- 4/10 seconde
- 7 Op nul terugzetten van de tellers



Verzorging en onderhoud

Wij adviseren u uw chronograaf regelmatig te reinigen (behalve de leren band) met een schone zachte doek en lauwwarm zeepsop. Na zwemmen in zout water, spoelt u het af met zoet water en laat u het geheel drogen.

Stel het niet bloot aan sterke veranderingen van de temperatuur of de vochtigheid, aan de felle zon of sterke magnetische velden.

Wij adviseren u uw horloge iedere 3 tot 4 jaar te laten controleren door uw erkende Certina® wederverkoper of agent. Voor een optimale onderhoudsservice en voor het behoud van de garantie, gaat u altijd naar een erkende Certina® wederverkoper of agent.

De **kwartschronografen van Certina®** hebben de ongeëvenaarde nauwkeurigheid van kwarts. De levensduur van het batterijtje is normaal gesproken langer dan 2 jaar bij onafgebroken gebruik. Indien u verwacht dat u uw chronograaf enkele weken, of enkele maanden, niet kunt dragen, dan adviseren wij u het op te bergen met de kroon uitgetrokken in de stand **II**. De elektrische voeding van het motortje is op deze manier onderbroken, waardoor het batterijtje langer meegaat.

Vervangen van het batterijtje

Als het batterijtje leeg is, moet het direct worden vervangen door een erkende Certina® wederverkoper of agent.

Soort batterij: zilveroxide-zink knooppool, batterijtje 1,55 V, Nr 394, SR 936 SW.

Het inzamelen van en het omgaan met quartz horloges na afloop van hun levensduur*

 Dit symbool betekent dat U dit product niet samen met het huisafval mag weggooien. Het moet aan de locale (gemeentelijke) teruggave- of inzamelpunten (milieuparken, milieuperrons) terug worden gegeven. Als U op deze wijze handelt, draagt U bij aan het behoud van het milieu en aan de menselijke gezondheid. Het recyclen van deze stoffen helpt de natuurlijke hulpbronnen te conserveren.

* Geldt alleen in de EU-lidstaten en in landen met dienovereenkomstige wetgeving.