


Automata kronográfok korrekciós gombbal

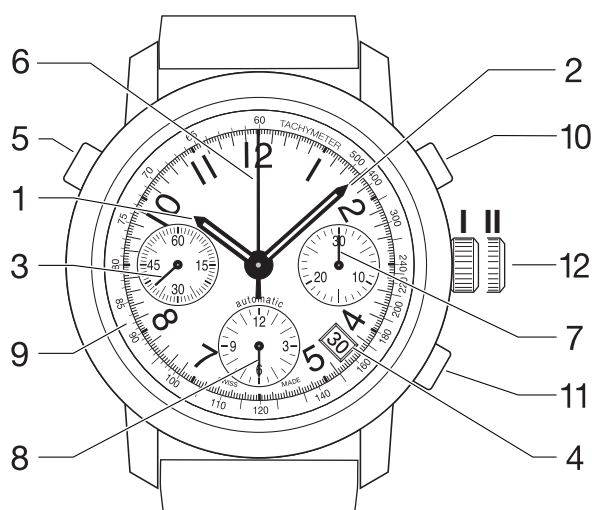

Kijelzők és funkciók

- ❶ Óramutató
- ❷ Percmutató
- ❸ Kis másodpercmutató
- ❹ Dátum kijelző
- ❺ Gyors dátumbeállítás nyomógomb



Kronográf:

- ❻ Központi 60-másodperces számlálómű
- ❼ 30 perces számlálómű
- ❽ 12 órás számlálómű
- ❾ Tachometrikus skála (modelltől függően)
- ❿ Stop/Start nyomógomb időmérő/kronométer funkciókhoz
- ⓫ A számlálók nullázógombja

2 helyzetű korona (12):

- I Felhúzási helyzet (kicsavarva*, nem kihúzva)
- II Időbeállítási helyzet dátumbeállítással, amikor az óramutató áthalad az éjfélen (kicsavarva*, kihúzva)

* Csavaros koronával felszerelt modellek

- IA  Eredeti helyzet (becsavarva, nem kihúzva)
- IB  Felhúzási helyzet (kicsavarva*, nem kihúzva)

Gratulálunk

Gratulálunk, hogy egy Certina® önfelhúzó kronográfot választott, a világszerte legismertebb svájci márkák egyikét.

A gondos tervezésnek a felhasznált legjobb minőségű anyagoknak és alkatrészeknek köszönhetően az Ön kronográfja kiválóan védve van az ütések, hőmérsékletváltozás, víz és por ellen valamint a DS-konceptiót is kamatoztatja.

A stopperfunkció segítségével ez a modell alkalmas legfeljebb 12 órás események időtartamának mérésére, és a mérés eredményének tizedmásodperces pontosságú kijelzésére.

Annak érdekében, hogy az Ön kronográfja évekig pontosan működjön, javasoljuk, hogy figyelmesen kövesse az itt következő előírásokat.

A DS koncepcióra (Double Security – kettős biztonság) a következők jellemzők:

- a legmesszemenőbb ütés-és karcolás védelem,
- tökéletesen ellenálló zafír óraüveg,
- tömítés a koronán belül és tömítés a felhúzó tengely körül - ezek biztosítják az óra vízállóságát még akkor is, ha a korona ki van húzva,
- megerősített hátsó lap.

Használat / Beállítások

Csavaros koronával felszerelt modellek

A vízállóság érdekében néhány modell csavaros koronával van felszerelve. Mielőtt elvégezné az idő beállítását, először ki kell csavarnia a koronát az IB helyzetbe, mielőtt kihúzná a II helyzetbe.

Fontos: Minden művelet után gondoskodjon a korona visszacsavarásáról, hogy az óra vízállóságát megőrizze.

Felhúzás

A korona az I/IB helyzetben, nem kihúzva

A kézi felhúzás csak abban az esetben szükséges, ha az órát hosszabb ideje nem viselte. Az újraindításhoz forgassa el a koronát néhányszor (az óramutató járásával megegyező irányba), vagy mozgassa az órát néhányszor egyik oldalról a másikra. A 46 órára elegendő energiátartalék helyreállításához a koronát mintegy 32-szer kell elfordítani (az óramutató járásával megegyező irányba).

Ha Ön viseli az órát, az automata szerkezet a csuklója minden mozdulatára felhúzza azt.

Időbeállítás

Óvatosan húzza ki a koronát a II helyzetbe; a másodpercmutató (3) ezen a ponton megáll. Forgassa a koronát előre vagy hátra mindaddig, amíg a mutatók a helyes időt nem mutatják. Valahányszor az óramutató áthalad a 12 órás helyzeten, megállapíthatja, hogy éjfél (a dátum ekkor megváltozik) vagy delet (a dátum nem változik) mutat.

Tanács az óra szinkronizálására

Ha a másodpercmutatót (3) egy hivatalos időjelzéssel (rádió, TV, Internet) akarja szinkronizálni, húzza ki a koronát a II helyzetbe; a másodpercmutató ezen a ponton megáll. A jelzésre tolja vissza a koronát az I helyzetbe (és szorítsa meg, ha az Ön órája csavaros koronával rendelkezik).

Gyors dátumbeállítás

Fontos: Este 8.30 és 11 óra között ne állítsa át a dátumot* (ebben az időszakban zajlik a dátumváltás folyamata).

A nyomógomb (5) többszöri lenyomásával forgassa el a számlapot, amíg meg nem jelenik a kívánt dátum (4). Ez alatt a művelet alatt az óra rendszeresen működik, tehát nincs szükség az idő utánállítására.

Kronográf

Stopperfunkció

Nyomja meg a Stop/Start nyomógombot (10) az időmérés elindításához. Nyomja meg ismét a Stop/Start nyomógombot (10) az időmérés leállításához. Az időmérés újraindul, ha ismét megnyomja a Stop/Start nyomógombot (10) (a mért idő összeadódik), vagy a három stoppermutató (6, 7 és 8) a nulla állásba hozható a nyomógomb lenyomásával (11). Ez a gomb csak a stoppermutatók nullázására szolgál.

Sebességmérő (modelltől függően)

A sebességmérő egy egyenes sebességgel mozgó tárgy sebességének mérésére szolgál. Indítsa el az időmérést, majd pontosan 1 kilométer megtétele után állítsa le. A stoppermutató egy számmal mutat a tachometrikus skálán (9), amely a sebesség értékét jelzi km/h-ban.

Gondozás és karbantartás

Javasoljuk, hogy óráját (a bőrszj kivételével) rendszeresen tisztítsa puha törlőruhával és langyos, szappanos vízzel. Sós vízbe merülés után az órát öblítse le friss vízzel, és hagyja teljesen megszáradni.

Ne hagyja az órát olyan helyen, ahol jelentős hőmérséklet- vagy nedvességtartalom-változásoknak, napfénynek vagy erős mágneses mezőknek lehet kitéve.

Hogy mindig a legjobb színvonalú kiszolgálásban részesüljön és biztosítsa a garancia érvényességét, minden esetben forduljon hivatalos Certina® képviselőhöz vagy forgalmazóhoz.

A Certina® óra kiváló minőségű szerkezete évekig az Ön teljes melegezésére fog működni, ha Ön megfelelően gondját viseli. Mindenesetre javasoljuk, hogy óráját 3-4 évenként vizsgáltsa át egy hivatalos Certina® képvisellel vagy forgalmazóval.