


Quartzové stopky PRECIDRIVE

Návod na použitie

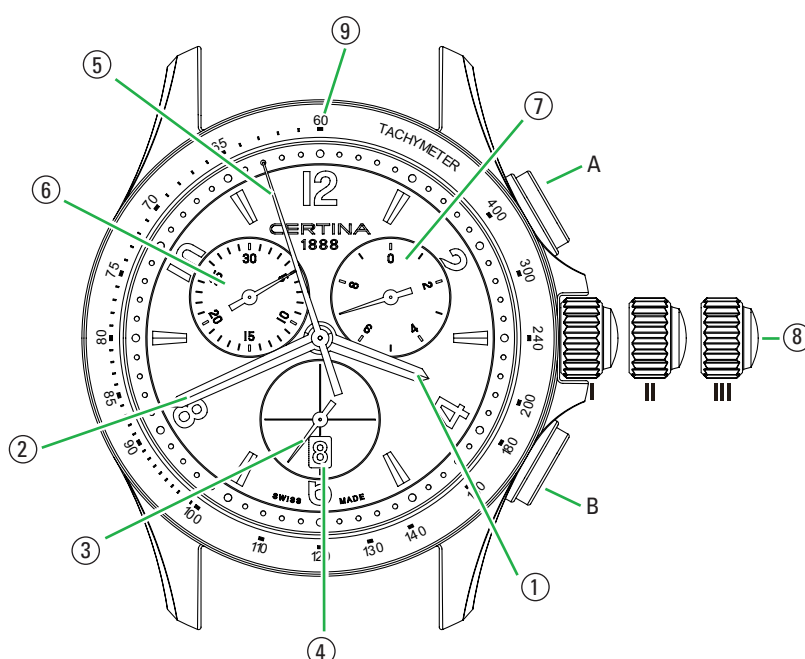

Zobrazenie a funkcie

Zobrazenie:

- ① Hodinová ručička
- ② Minútová ručička
- ③ Sekúndová ručička
- ④ Zobrazenie dátumu



Stopky:

- ⑤ Sekúndová ručička (stopiek)
- ⑥ Počítadlo 60-minút (stopiek)
- ⑦ Počítadlo 1/10 sekundy (stopky)
- ⑨ Tachymeter

- A START/STOP tlačidlo
- B SPLIT/RESET tlačidlo

③ 3polohová korunka:

- I Kľudová poloha (zaskrutkovaná*, nie je vysunutá)
- II Poloha pre nastavenie dátumu (vyskrutkovaná*, čiastočne vytiahnutá)
- III Poloha pre nastavenie času (vyskrutkovaná*, úplne vytiahnutá)

IA	IB	* Modely so skrutkovacou korunkou:
		IA Východzia poloha (zaskrutkovaná, nie je vysunutá)
		IB Neutrálna poloha (vyskrutkovaná, nie je vysunutá)

Podakovanie

Gratulujeme vám k výberu hodinek so stopkami PRECIDRIVE značky CERTINA®, jednej z najznámejších švajčiarskych značiek na svete. Svojím zložením, dizajnom a vďaka použitiu veľmi kvalitného materiálu, sú vaše hodinky chránené proti nárazu, zmenám teploty, sú vodotesné a odolné proti prachu a navyiac sú vybavené systémom **DS** (Double Security – Dvojitá Bezpečnosť).

Tento návod platí pre hodinky CERTINA® quartzové stopky vybavené mechanizmom PRECIDRIVE G10212 alebo G15.212. Pre nastavenie a používanie hodinek PRECIDRIVE so stopkami venujte pozornosť inštrukciám nižšie.

Vaše stopky PRECIDRIVE vám umožňujú merať čas v trvaní až 30 minút, pričom ponúkajú nasledujúce funkcie:

- Štandardné stopky s funkciou START-STOP
- ADD funkcia (čiasťkové časy)
- SPLIT funkcia (medzičas)

Aby vám hodinky perfektne slúžili čo najdlhšie, odporúčame vám dodržiavať nasledujúce inštrukcie.

Koncept **DS** (Dvojitá Bezpečnosť) znamená:

- extrémnu odolnosť voči nárazom,
- extra odolné zafírové sklíčko,
- tesnenie na korunka aj na hriadelci, čo je zárukou vodotesnosti hodinek aj pokiaľ je korunka vytiahnutá,
- zosilnené dno puzdra.

Nastavenie

Modely so skrutkovacou korunkou

Niektoré modely sú vybavené skrutkovacou korunkou, aby lepšie tesnili. Pred nastavením presného času alebo dátumu je potrebné vyskrutkovať korunku do polohy **IB** a vytiahnuť ju do polohy **II** alebo **III**.

Dôležité: Po každom nastavení treba korunku zaskrutkovať späť, inak hodinky nebudú vodotesné. Neodporúčame manipulovať s korunkou (8) vo vode.

Nastavenie času

Vytiahnite korunku do polohy **III**, sekundová ručička sa zastaví a 3 ručičky stopiek dokončia obeh na číselníku (vstup do režimu nastavenia). Otáčajte korunkou dopredu alebo dozadu, kým nenastavíte správny čas a potom ju zatlačte späť do základnej polohy **I**. Akonáhle hodinová ručička prejde cez pozíciu 12 hodín, zistíte či ukazuje polnoc (dátum sa zmení) alebo poludnie (dátum sa nezmení).

Odporúčanie pre synchronizáciu vašich hodinek


Pre synchronizáciu sekundovej ručičky s oficiálnym signálom presného času (TV, rádio, internet), vytiahnite korunku do polohy **III**; sekundová ručička sa zastaví. Pri zaznení signálu zatlačte korunku späť do pozície **I**.

Rýchla úprava dátumu

Vytiahnite korunku do polohy **II**, 3 ručičky stopiek dokončia obeh na číselníku (vstup do režimu nastavenia). Otáčajte korunkou dopredu alebo dozadu, kým nenastavíte správny dátum.

Tachometer (závisí od modelu)


Tachometer umožňuje merať priemernú rýchlosť pohybujúceho sa predmetu. Meranie začnete stlačením tlačidla **(A)** a zastavíte stlačením tlačidla **(B)**, po prejedaní vzdialenosti 1km. Ručička stopiek merajúca sekundy ukáže na tachometrickej škále rýchlosť v km/hodinu.

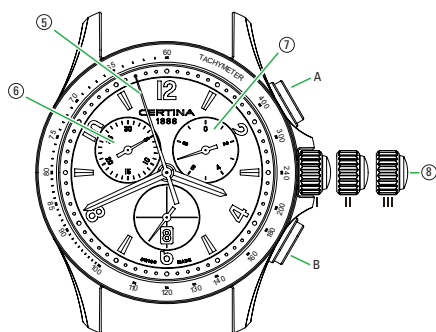

Vynulovanie ručičiek stopiek

Ak je to potrebné, ručičky stopiek pred začatím merania vynulujte. Vytiahnite korunku do polohy **II** - ručičky stopiek dokončia obeh na číselníku (vstup do režimu nastavenia). Pri každom stlačení tlačidla **(A)** sa aktivuje iná ručička, ktorá môže byť uvedená do pôvodnej polohy opakovaným stlačením tlačidla **(B)**. Podržaním stlačeného tlačidla **(B)** sa zvýši rýchlosť otáčania ručičky.

Jednoduché stopovanie

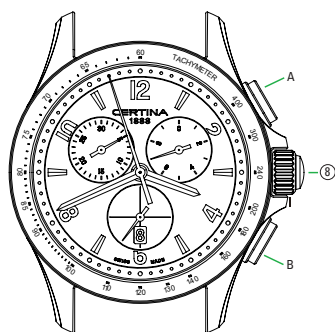

Obr. 1

Funkcia „jednoduché stopovanie“ umožňuje merať čas oddelených udalostí.

A START

A STOP


Čítanie nameraného času (Obr. 1)

- 5 minút
- 57 sekúnd
- 7/10 sekundy

B Reset/vynulovanie

Poznámka: Pred každým spustením stopiek musia byť ručičky počítadiel vo východzej polohe. V prípade potreby vid' odstavec **VYNULOVANIE RUČIČIEK STOPIEK**.

Poznámka: Všetky funkcie stopiek sú prístupné s korunkou v základnej polohe I.

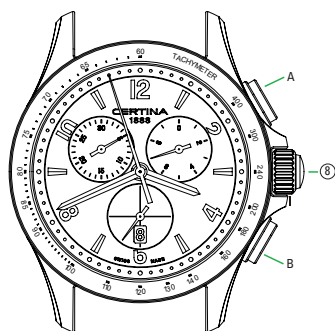

Obr. 1

ADD funkcia

ADD funkcia umožňuje merať čas po sebe idúcich udalostí, bez nutnosti nulovania počítadiel medzi týmito udalosťami. Každý ďalší čas sa pripočíta k predchádzajúcemu.

A START

A STOP **Čítanie**


A RESTART

A STOP **Čítanie**

A RESTART

A STOP **Čítanie**

B Reset/vynulovanie počítadiel

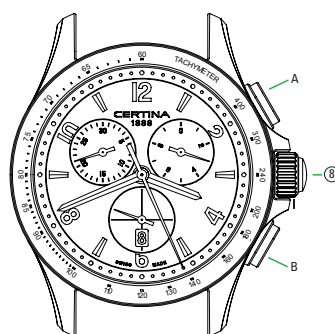

Obr. 2

SPLIT-TIME funkcia

Funkcia **SPLIT-TIME** umožňuje zastaviť ručičky a zistiť medzičas bez prerušenia merania. Akonáhle obnovíte meranie, ručičky „ukážu“ celkový uplynutý čas.

A START

B SPLIT 1

Čítanie nameraného času 1 (podľa Obr. 1)

- 5 minút
- 57 sekúnd
- 7/10 sekundy

B RESTART (nové spustenie)

B SPLIT 2

Čítanie nameraného času 2 (podľa Obr. 2)

- 21 minút
- 26 sekúnd
- 3/10 sekundy


B RESTART (nové spustenie)

A STOP

Čítanie posledného nameraného času (súčet časov) (podľa Obr. 3)

- 27 minút
- 39 sekúnd
- 1/10 sekundy

B Reset/vynulovanie počítadiel

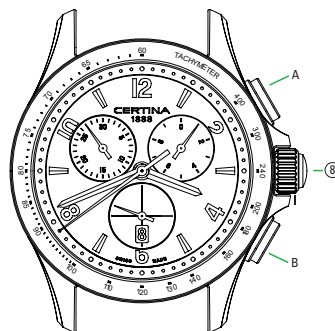

Obr. 3

Technické informácie

Naťahovanie

Quartzové hodinky nepotrebujú byť naťahované.

PRECIDRIVE

PRECIDRIVE quartzové stopky značky CERTINA®, sa môžu pochváliť nielen jedinečnou presnosťou kremeňa, ale aj ich schopnosťou kompenzáciou kolísanie teploty (teplotnou kompenzáciou), nereagujúcou na vlhkosť. To im umožňuje dosiahnuť presnosť okolo + / - 10 sekúnd za rok (za normálnych podmienok použitia).

EOL funkcia - (End of Life)

Pohybom sekundovej ručičky (3) skokom každé 4 sekundy vás vaše hodinky informujú, že akumulátor dosiahol koniec svojej životnosti a bude potrebné čoskoro ho vymeniť.

Starostlivosť a údržba

Odporúčame vám, aby ste svoje hodinky pravidelne čistili mäkkou handričkou a teplou mydlovou vodou (neplatí pre kožený remienok). Ak vaše hodinky prišli do styku so slanou vodou, opláchnite ich vlažnou vodou a nechajte ich uschnúť.

Nenechávajte hodinky na miestach, kde sú vystavené veľkým zmenám teploty a vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu alebo v blízkosti silného magnetického poľa. Odporúčame vám nechať si hodinky skontrolovať každé 3-4 roky autorizovaným zástupcom značky CERTINA®. Aby ste z našich služieb podpory získali maximálny úžitok a aby vaša záruka bola aktuálna, zostaňte prosím v kontakte s niektorým z oficiálnych zástupcov či maloobchodných predajcov značky CERTINA®.

Ak sa chystáte vaše hodinky niekoľko týždňov nenosiť, odporúčame vám, aby ste skôr, ako ich odložíte, dali korunku (9) do polohy III. Elektrické napájanie strojčeka je prerušené a životnosť batérie sa podstatne predlžuje.

Výmena batérie

Doba chodu stopiek PRECIDRIVE značky CERTINA® je všeobecne viac ako 2 roky nepretržitej prevádzky. Akonáhle sa batéria/akumulátor vybije, nechajte ju vymeniť v autorizovanom servise značky CERTINA®.

Typ batérie: batéria na báze oxidu striebra a zinku, 1,55V, č.394, SR 936 SW.

Zber a likvidácia hodínok Quartz po uplynutí ich životnosti*



Tento symbol znamená, že sa tento produkt nemá likvidovať s komunálnym odpadom. Má byť odovzdaný do miestnych autorizovaných zberných systémov určených pre ich vrátenie. Dodržiavaním tohoto postupu prispějete k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia. Recyklácia týchto látok napomáha zachovaniu prírodných zdrojov.

* Platí len v členských štátoch EÚ a v krajinách s odpovedajúcou legislatívou.