



Quartz PRECIDRIVE GMT

Návod na použitie

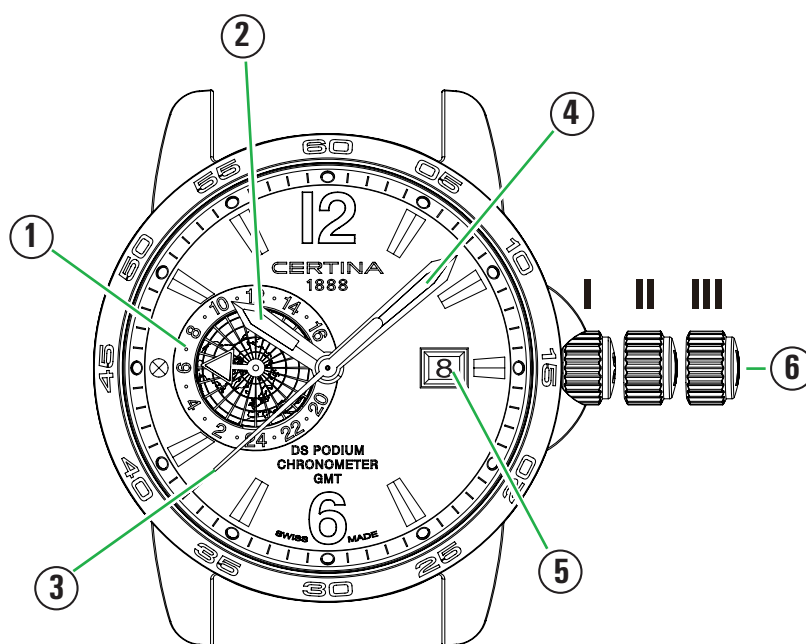

Zobrazenie a funkcie

- ❶ Cíferník GMT (2. časové pásmo – 24 h)
- ❷ Hodinová ručička (miestny čas)
- ❸ Minútová ručička
- ❹ Sekundová ručička
- ❺ Ukazovateľ dňa v mesiaci
- ❻ Korunka s 3 polohami:
 - I Kludová poloha (zaskrutkovaná*, nie je vytiahnutá)
 - II Poloha pre nastavenie dátumu (vyskrutkovaná*, čiastočne vytiahnutá)
 - III Poloha pre nastavenie času (vyskrutkovaná*, úplne vytiahnutá)



Podakovanie

Gratulujeme vám k výberu hodínok značky CERTINA®, jednej z najznámejších švajčiarskych značiek na svete. Svojím zložením, dizajnom a vďaka použitiu veľmi kvalitného materiálu, sú vaše hodinky chránené proti nárazu, zmenám teploty, sú vodotesné a odolné proti prachu a navyš sú vybavené systémom **DS** (Double Security - Dvojitá Bezpečnosť).

Tento návod platí pre quartzové hodinky CERTINA® vybavené mechanizmom PRECIDRIVE F06.421 GMT. Pre nastavenie a používanie hodínok PRECIDRIVE so stopkami venujte pozornosť inštrukciám nižšie.

Aby vám hodinky perfektne slúžili čo najdlhšie, odporúčame vám dodržiavať nasledujúce inštrukcie.

Koncept **DS** (Dvojitá Bezpečnosť) znamená:

- extrémnu odolnosť voči nárazom,
- extra odolné zafírové sklíčko,
- tesnenie na korunkou aj na hriadelci, čo je zárukou vodotesnosti hodínok aj pokiaľ je korunka vytiahnutá,
- zosilnené dno puzdra.

Nastavenie

Modely so skrutkovacou korunkou

Niektoré modely sú vybavené skrutkovacou korunkou (6), aby lepšie tesnili. Pred nastavením presného času alebo dátumu je potrebné vyskrutkovať korunkou (6) do polohy **IB** a vytiahnuť ju do polohy **II** alebo **III**.

Dôležité: Po každom nastavení treba korunkou zaskrutkovať späť, inak hodinky nebudú vodotesné. Neodporúčame manipulovať s korunkou (8) vo vode.

Nastavenie času a ciferníku GMT (2.časové pásmo)

- Vytiahnite korunkou (6) do polohy **III**, sekundová ručička (3) sa zastaví
- Otočením korunkou (6) dopredu alebo dozadu sa súčasne nastaví aj ciferník GMT (2.časové pásmo) (1) a minútová ručička (4). V tomto kroku neriešite nastavenie hodinovej ručičky (miestny čas) (2) a dátumu (5).
- Zatlačte späť korunkou (6) do polohy **I**. Chod sekundovej ručičky (3) sa obnoví.
- Ciferník GMT (1) a minútová ručička (4) sú nastavené.

Rýchla úprava dátumu a nastavenie miestneho času


- Vytiahnite korunkou (6) do pozície **II**. Sekundová ručička (3) sa naďalej pohybuje.
- Otáčajte korunkou (6) dopredu alebo dozadu až do zobrazenia požadovaného dátumu. Hodinová ručička (2) sa bude pohybovať skokom po hodinách a zmena dátumu prebehne pri každom prechode polnoci.
- Po nastavení dátumu naďalej otáčajte korunkou (6) a umiestnite hodinovú ručičku (2) na požadovanú hodnotu miestneho času.
- Následne korunkou (6) opäť zatlačte do východnej polohy **I** a pokiaľ máte skrutkovaciu korunkou, zaskrutkujte ju.

Doporučenie pre synchronizáciu vašich hodínok

Pre synchronizáciu sekundovej ručičky (3) s oficiálnym časovým signálom (rádio/TV/internet) vytiahnite korunkou (6) do polohy **III**. Sekundová ručička (3) sa zastaví. Pri zaznení zvukového signálu zatlačte korunkou (6) do kludovej polohy **I**.

Funkcia GMT

Obvykle sa pojem GMT používa pre označenie greenwichského stredného času (anglicky: Greenwich Mean Time).

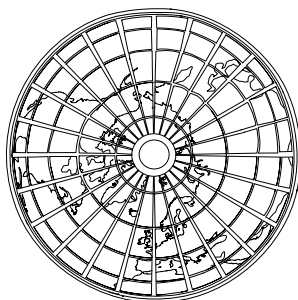

Tento referenčný čas sa používal počas 20. storočia až do roku 1972, kedy bol nahradený presnejším koordinovaným svetovým časom (UTC).

Pojem GMT sa často používa ako synonymum pre UTC+0. Hoci sú si tieto pojmy blízke, význam GMT je odlišný, pretože tento čas sa meria podľa otáčania zeme, zatiaľ čo UTC využíva technológiu atómových hodín.

V hodinárskej profesii sa skratka GMT používa pokiaľ hodinky na svojom ciferníku zobrazujú druhé časové pásmo a užívateľ si môže zvoliť čas pásma podľa svojej potreby.

Technické informácie

Naťahovanie

Quartzové hodinky nie je potrebné natahovať.

PRECIDRIVE

PRECIDRIVE quartzové hodinky značky CERTINA®, sa môžu pochváliť nielen jedinečnou presnosťou kremeňa, ale aj ich schopnosťou kompenzácie kolísania teploty (teplotnou kompenzáciou), nereagujúcou na vlhkosť. To im umožňuje dosiahnuť presnosť okolo + / - 10 sekúnd za rok (za normálnych podmienok použitia).

EOL funkcia - (End of Life)

Pohybom sekundovej ručičky skokom každé 4 sekundy vás vaše hodinky informujú, že akumulátor dosiahol koniec svojej životnosti a je potrebné ho vymeniť.

Starostlivosť a údržba

Odporúčame vám, aby ste svoje hodinky pravidelne čistili mäkkou handričkou a teplou mydlovou vodou (neplatí pre kožený remienok). Ak vaše hodinky prišli do styku so slanou vodou, opláchnite ich vlažnou vodou a nechajte ich uschnúť.

Nenechávajte hodinky na miestach, kde sú vystavené veľkým zmenám teploty a vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu alebo v blízkosti silného magnetického poľa.

Odporúčame vám nechať si hodinky skontrolovať každé 3-4 roky autorizovaným zástupcom značky CERTINA®. Aby ste z našich služieb podpory získali maximálny úžitok a aby vaša záruka bola aktuálna, zostaňte prosím v kontakte s niektorým z oficiálnych zástupcov či maloobchodných predajcov značky CERTINA®.

Ak sa chystáte vaše hodinky niekoľko týždňov nenosiť, odporúčame vám, aby ste skôr, ako ich odložíte, dali korunku do polohy **III**. Elektrické napájanie strojčka je prerušené a životnosť batérie sa podstatne predlžuje.

Výmena batérie

Doba chodu stopiek PRECIDRIVE značky CERTINA® je všeobecne viac ako 2 roky nepretržitej prevádzky. Akonáhle sa batéria/akumulátor vybije, nechajte ju vymeniť v autorizovanom servise značky CERTINA®.

Typ batérie: batéria na báze oxidu striebra a zinku, 1,55V, č.371, SR 920 SW.

Zber a likvidácia hodíniek Quartz po uplynutí ich životnosti*



Tento symbol znamená, že sa tento produkt nemá likvidovať s komunálnym odpadom. Má byť odovzdaný do miestnych autorizovaných zberných systémov určených pre ich vrátenie. Dodržiavaním tohoto postupu prispějete k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia. Recyklácia týchto látok napomáha zachovaniu prírodných zdrojov.

* Platí len v členských štátoch EÚ a v krajinách s odpovedajúcou legislatívou.