



Quartz PRECIDRIVE MĚSÍČNÍ FÁZE

Návod k použití

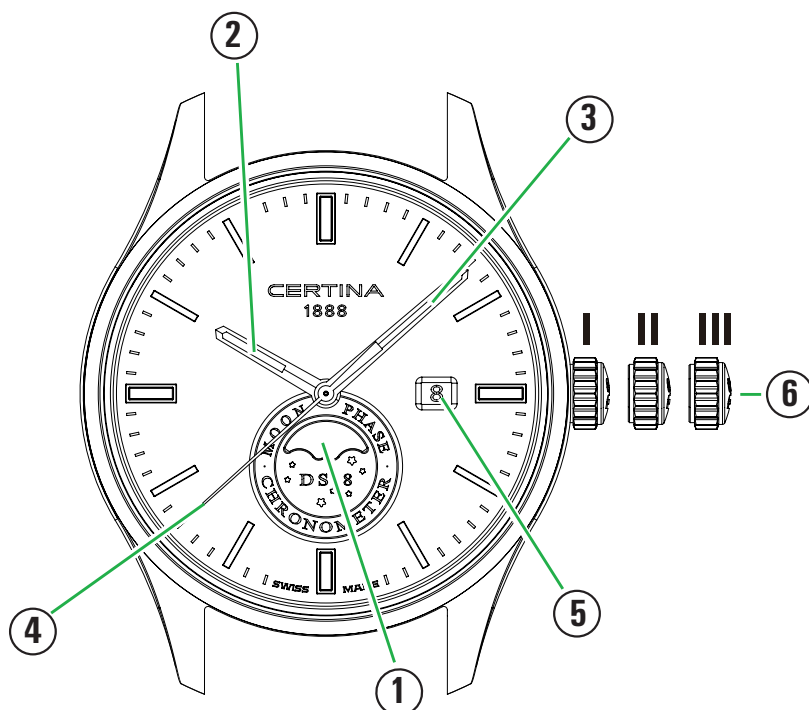

Zobrazení a funkce

- ❶ Zobrazení měsíční fáze
 - ❷ Hodinová ručička
 - ❸ Minutová ručička
 - ❹ Sekundová ručička
 - ❺ Ukazatel dne v měsíci
- ❻ Korunka se 3 polohami:
- I Klidová poloha (zašroubovaná*, nevytažená)
 - II Poloha pro nastavení data (vyšroubovaná*, napůl vytažená)
 - III Poloha pro nastavení času (vyšroubovaná*, úplně vytažená)

	<p>* Modely se šroubovací korunkou:</p> <p>IA Východí poloha (zašroubovaná, nevytažená)</p> <p>IB Neutrální poloha (vyšroubovaná, nevytažená)</p>
---	--

Poděkování

Gratulujeme vám k výběru hodinek značky Certina®, jedné z nejznámějších švýcarských značek na světě. Díky pečlivé výrobě a použití vysoce kvalitních materiálů a součástí jsou hodinky chráněny proti nárazu, změnám teploty, vodě a prachu, a navíc jsou vybaveny systémem **DS** (Double Security – dvojitá bezpečnost).

Tento návod k použití se vztahuje na quartzové hodinky CERTINA® vybavené mechanismem PRECIDRIVE F05.441. Pro informace o seřízení a používání hodinek PRECIDRIVE prosím dodržujte níže uvedené instrukce.

Aby vám hodinky perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme vám pečlivě dodržovat následující pokyny v tomto návodu k použití.

Koncept **DS** (Double Security – dvojitá bezpečnost) se vyznačuje:

- extrémní odolností vůči nárazům,
- extra odolným safírovým sklem,
- těsněním na korunce a těsněním na hřídelce zajišťujícím vodotěsnost hodinek i s povytaženou korunkou,
- posíleným dnem pouzdra.

Nastavení

Modely se šroubovací korunkou

Pro ještě lepší zajištění vodotěsnosti jsou některé modely vybaveny šroubovací korunkou, která zajišťuje dokonalejší těsnost **(6)**. Před nastavením času nebo data je nezbytné vyšroubovat korunku **(6)** do polohy **IB** a vytáhnout ji do polohy **II** nebo **III**.

Důležité: Po každé manipulaci je vždy třeba korunku zašroubovat zpět, aby hodinky zůstaly vodotěsné. Nedoporučujeme manipulovat s korunkou (6) ve vodě.

Seřízení času

- Vytáhněte korunku **(6)** do polohy **III** a otáčejte jí dopředu nebo dozadu až do zobrazení požadovaného času.
- Poté korunku **(6)** opět zatlačte do výchozí polohy **I** (a pokud máte model se šroubovací korunkou, zašroubujte ji).

Seřízení a zobrazení měsíční fáze

- Vytáhněte korunku **(6)** do polohy **II**.
- Otáčením korunky **(6)** dozadu seřídíte zobrazení měsíční fáze.
- Poté korunku **(6)** opět zatlačte do výchozí polohy **I** (a pokud máte model se šroubovací korunkou, zašroubujte ji).

Rychlá úprava data

- Vytáhněte korunku **(6)** do polohy **II**. Sekundová ručička **(3)** se nadále pohybuje.
- Otáčejte korunkou **(6)** dopředu nebo dozadu až do zobrazení požadovaného data.
- Poté korunku **(6)** opět zatlačte do výchozí polohy **I** (a pokud máte model se šroubovací korunkou, zašroubujte ji).

Doporučení pro synchronizaci vašich hodinek

Pro synchronizaci sekundové ručičky **(3)** s oficiálním časovým signálem (rádio/TV/internet) vytáhněte korunku **(6)** do polohy **III**. Sekundová ručička **(3)** se zastaví. Při zvukovém signálu zatlačte korunku **(6)** do klidové polohy **I**.

Technické informace

Natahování hodinek

Hodinky s quartzovým oscilátorem není třeba natahovat.

PRECIDRIVE

Quartzové hodinky PRECIDRIVE značky CERTINA® využívají nejen nesrovnatelné přesnosti quartzového strojku, ale také skutečnosti, že jejich chod je vyrovnáván vzhledem k teplotním rozdílům (termokompence) a že nejsou citlivé vůči vlhkosti. To umožňuje dosáhnout přesnosti řádově ± 10 sekund za rok (za normálních podmínek používání).

Funkce E.O.L. – (End of Life)

Skokem sekundové ručičky po 4 sekundách vám hodinky signalizují, že končí životnost jejich baterie a je třeba ji co nejdříve vyměnit.

Péče a údržba

Doporučujeme, abyste své hodinky pravidelně čistili měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou (neplatí pro kožené řemínky). Jestliže hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je vlažnou vodou a nechte zcela uschnout.

Hodinky nevystavujte silným změnám teploty nebo vlhkosti, přímému slunci nebo intenzivnímu magnetickému poli.

Doporučujeme vám nechat si hodinky zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech autorizovaným zástupcem značky CERTINA®. Abyste z našich služeb podpory získali maximální užitek a aby vaše záruka zůstala v platnosti, obraťte se vždy na některého z oficiálních zástupců či maloobchodních prodejců značky CERTINA®.

Pokud se chystáte své hodinky na několik týdnů nebo dokonce měsíců odložit, doporučujeme vám vytáhnout korunku do polohy **III**. Tím zastavíte elektrické napájení strojku, čímž značně prodloužíte životnost baterie.

Výměna baterie

Životnost baterie ve hodinkách PRECIDRIVE značky CERTINA® je obecně vyšší než 2 roky při trvalém používání. Jakmile baterie dojde, nechte ji co nejdříve vyměnit u oficiálního zástupce či maloobchodního prodejce značky CERTINA®.

Typ baterie: knoflíková baterie na bázi oxidu stříbrného a zinku, 1,55 V, č. 371, SR 920 SW.

Sběr a likvidace hodinek Quartz po uplynutí jejich životnosti*



Tento symbol znamená, že se tento produkt nemá likvidovat s domovním odpadem. Má být odevzdán do místních autorizovaných sběrných systémů určených pro jejich vrácení. Dodržováním tohoto postupu přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Recyklace těchto látek napomáhá zachování přírodních zdrojů.

** Platí pouze v členských státech EU a v zemích s odpovídající legislativou.*