


Quartz PRECIDRIVE MOON PHASE


Brugsanvisning

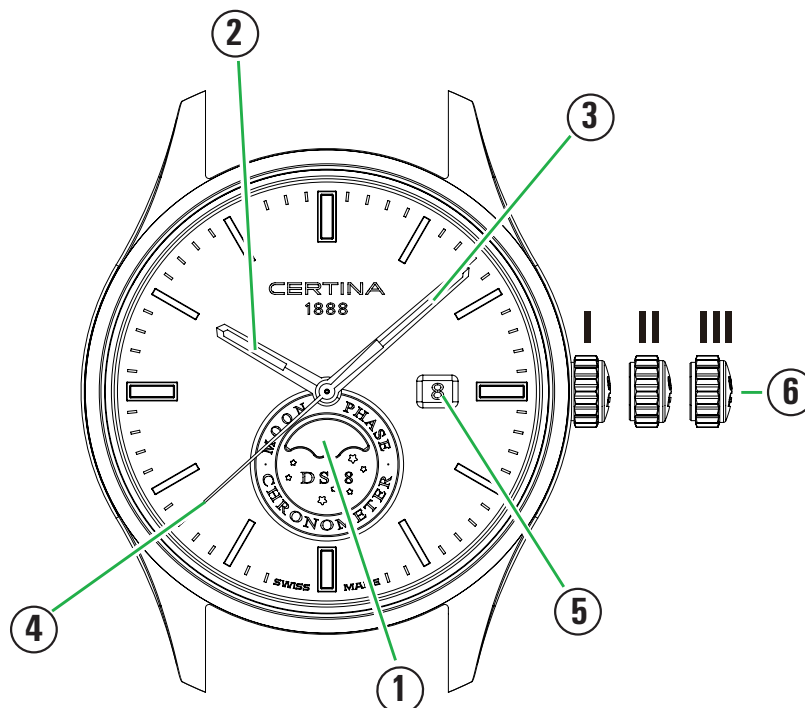

Display og funktioner

- ❶ Viser månefase
- ❷ Timeviser
- ❸ Minutviser
- ❹ Sekundviser
- ❺ Datoviser

- ❻ Krone med 3 positioner:
 - I Hvileposition (skruet ind*, ikke trukket ud)
 - II Position til indstilling af dato (skruet ud*, trukket halvt ud)
 - III Position for tidsindstilling (skruet ud*, helt trukket ud)

IA IB * **Modeller med skrukrone:**
 **IA** Udgangsposition (skruet ind, ikke trukket ud)
IB Neutralposition (skruet ud, ikke trukket ud)

Tillykke!

Tillykke med dit ur fra CERTINA®, som er et af verdens mest anerkendte schweiziske urmærker. Takket være det omhyggelige design og brugen af udelukkende materialer og komponenter af højeste kvalitet er dit ur beskyttet mod stød, temperaturudsving, vand og støv, ligesom det har alle fordelene ved **DS**-konceptet.

Denne brugsanvisning gælder for CERTINA®-quartzure med PRECIDRIVE F05.441-urværk. Se oplysninger om indstillinger og brug af dit PRECIDRIVE-ur i brugsanvisningen nedenfor.

For at sikre at dit ur fungerer med præcision mange år frem i tiden, anbefaler vi, at du overholder instruktionerne i denne vejledning.

DS-konceptet (dobbel sikkerhed) er karakteriseret ved:

- særdeles slagfast,
- en utrolig robust konstruktion med safirkrystal,
- pakninger omkring krone og hale, der sikrer, at uret er vandtæt selvom du trækker kronen ud,
- urkasse med forstærket bagside.

Indstillinger

Modeller med skrukrone

For at sikre en endnu bedre modstandsdygtighed over for vand er nogle modeller udstyret med skrukrone (**6**). Inden du indstiller klokkeslæt eller dato, skal du først skrue kronen (**6**) ud til position **IB**, før du trækker den ud til position **II** eller **III**.

Vigtigt: Hver gang du har foretaget en indstilling, skal du altid skrue kronen ind igen, så uret forbliver vandtæt. Du bør ikke stille på kronen (6**) under vand.**

Indstilling af klokkeslæt

- Træk kronen (**6**) til position **III**, og drej den frem eller tilbage for at få vist det ønskede klokkeslæt.
- Tryk kronen (**6**) tilbage i position **I** (og skru den ind igen, hvis du har en model med skrukrone).

Indstilling af månefasevisning

- Træk kronen (**6**) ud til positionen **II**.
- Drej kronen (**6**) bagud for at indstille månefasevisningen.
- Tryk kronen (**6**) tilbage i position **I** (og skru den ind igen, hvis du har en model med skrukrone).

Hurtig rettelse af dato

- Træk kronen (**6**) ud i position **II**. Sekundviseren (**3**) går fortsat.
- Drej kronen (**6**) fremad eller bagud, til den ønskede dato vises.
- Tryk kronen (**6**) tilbage i position **I** (og skru den ind igen, hvis du har en model med skrukrone).

Gode råd til synkronisering af uret

Sekundviseren (**3**) synkroniseres med et officielt tidssignal (radio/tv/internet) ved at trække kronen (**6**) ud til positionen **III**. Sekundviseren (**3**) stopper. Når tonen høres, trykkes kronen (**6**) tilbage til hvilepositionen **I**.

Tekniske data

Optrækning

Quartz-ure skal ikke trækkes op.

PRECIDRIVE

PRECIDRIVE quartzure fra CERTINA® er ikke blot usædvanligt præcise. De har også kompensation over for temperaturudsving (termokompensation), som modstår fugt. Det giver dem en præcision på omkring +/-10 sekunder pr. år (under normale brugsforhold).

Batteriskiftefunktion

Når sekundviseren hopper hvert 4. sekund, betyder det, at batteriet er ved at være tomt og snart skal skiftes.

Pleje og vedligeholdelse

Vi anbefaler, at du renser dit ur regelmæssigt (med undtagelse af læderremmen) ved hjælp af en blød klud og lunkent sæbevand. Hvis uret har været i kontakt med saltvand, skal det skylles i rent vand og lægges til tørre og have lov til at tørre helt.

Efterlad ikke kronografen på steder, hvor den kan blive udsat for store temperatur- eller fugtighedsudsving, f.eks. i solen, eller i nærheden af stærke magnetiske felter.

Det anbefales at få uret efterset hvert 3. eller 4. år af en autoriseret CERTINA®-forhandler. For at sikre at garantien forbliver gyldig, og at kronografen fungerer fejlfrit, skal du altid få den efterset hos en autoriseret CERTINA®-forhandler.

Hvis du har planer om ikke at bruge dit ur i flere uger eller måneder, anbefaler vi, at du opbevarer det med kronen trukket ud i positionen **III**. Dette nedsætter energiforbruget til urmekanismen og forlænger dermed batteriets levetid væsentligt.

Batteriskift

Et PRECIDRIVE-ur fra CERTINA® kan generelt køre kontinuerligt i mere end to år. Når batteriet er opbrugt, skal det straks udskiftes hos en autoriseret CERTINA®-forhandler.

Batteritype: sølvoxid- og zinknapcellebatteri, 1,55 V, nr. 371, SR 920 SW.

Indsamling og håndtering af brugte quartzure*



Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på en godkendt miljøstation. Hvis du følger disse anvisninger, er du med til at værne om miljøet og menneskers sundhed. Genvinding af materialer er med til at bevare naturlige ressourcer.

* gælder i EU-lande og i alle lande med tilsvarende lovgivning.