


# Quartz PRECIDRIVE MOON PHASE

## Käyttöohje

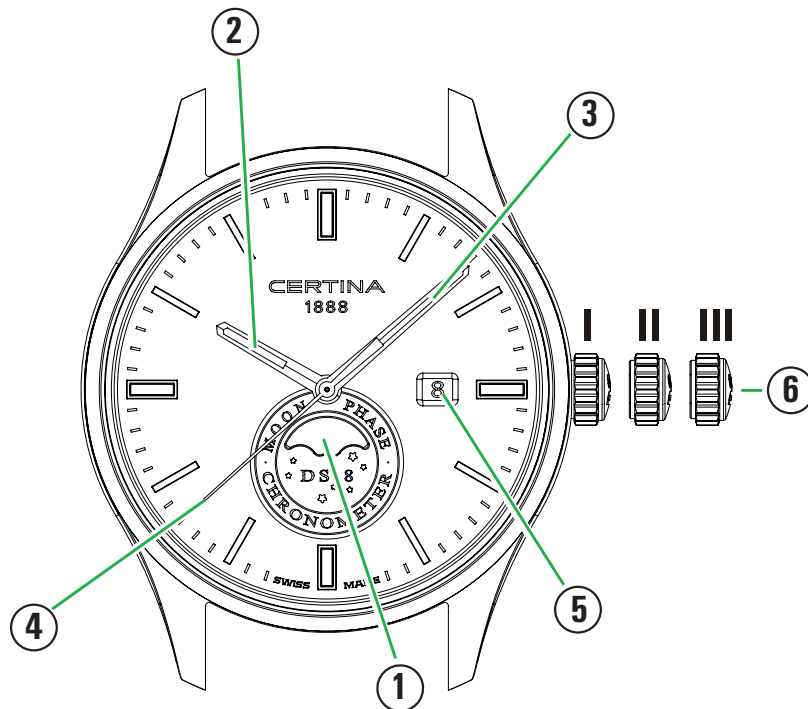

### Näyttö ja toiminnot

- ❶ Moon phase -näyttö
- ❷ Tuntiosoitin
- ❸ Minuuttiosoitin
- ❹ Sekuntiosoitin
- ❺ Päivämäärän ilmaisin
- ❻ Nuppi, jossa on kolme eri asentoa:
  - I Lepoasento (kiinni kierrettynä\*, ei ulos vedettynä)
  - II Päivämäärän asetusasento (auki kierrettynä\*, puoliksi ulos vedettynä)
  - III Kellonajan asetusasento (auki kierrettynä\*, kokonaan ulos vedettynä)



**\* Mallit, joissa on kierrevetonuppi:**

- IA** Alkuasento (kiinni kierrettynä, ei ulos vedettynä)
- IB** Neutraaliasento (auki kierrettynä, ei ulos vedettynä)

## Onnitelumme

Onnitelut siitä, että olet valinnut CERTINA®-kellon, yhden maailman maineikkaimmista sveitsiläisistä merkeistä. Kello on valmistettu huolellisesti korkealaatuisia materiaaleja ja rakenneosia käyttäen. Se on suojattu iskuilta, lämpötilan vaihteluilta, vedeltä ja pölyltä. Lisäksi kelloon kuuluu **DS**-konsepti.

Tämä käyttöohje koskee CERTINA® -merkkisiä kvartsikelloja, joissa on PRECIDRIVE F05.441 -kvartsikideohjaus. Alla olevista ohjeista löydät tietoa PRECIDRIVE-kellosta säädöistä ja käytöstä.

Jotta kellosi toimisi moitteettomasti ja tarkasti vuosien ajan, sinun tulee noudattaa huolellisesti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

**DS**-konseptin (kaksoisturva) osa-alueita ovat:

- äärimmäisen hyvä iskujen kestävyys
- huippukestävä safiirilasi
- tiiviste sekä nupissa että rannekkeessa, jotka takaavat kellon tiiviyn myös nupin ollessa ulos vedettynä
- vahvistettu taustalevy.

## Säädöt

### Mallit, joissa kierrevetonuppi

Entistä paremman tiiviyn takaamiseksi joissakin malleissa on kierrevetonuppi **(6)**. Ennen kuin asetat kellonajan tai säädät päivämäärän, kierrä nuppi **(6)** auki asentoon **IB**, jotta saat vedettyä sen asentoon **II** tai **III**.

**Tärkeää: Nuppi on ehdottomasti kierrettävä jokaisen toimenpiteen jälkeen takaisin kiinni, jotta kello pysyy tiiviinä. Suosittelemme välttämään nupin **(6)** käyttöä vedessä.**

### Kellonajan asetus

- Vedä nuppi **(6)** asentoon **III** ja käännä sitä eteen- tai taaksepäin, kunnes se näyttää haluamaasi aikaa.
- Paina nuppi **(6)** takaisin asentoon **I** (ja kierrä se takaisin kiinni, jos mallissa on kierrevetonuppi).

### Moon phase -näytön säätö

- Vedä nuppi **(6)** asentoon **II**.
- Kierrä nuppia **(6)** taaksepäin säätääksesi Moon phase -näytön.
- Paina nuppi **(6)** takaisin asentoon **I** (ja kierrä se takaisin kiinni, jos mallissa on kierrevetonuppi).

### Päivämäärän nopea korjaus

- Vedä nuppi **(6)** asentoon **II**. Sekuntiosoitin **(3)** jatkaa liikettä.
- Käännä nuppia **(6)** eteenpäin, kunnes kello näyttää oikeaa päivämäärää.
- Paina nuppi **(6)** takaisin asentoon **I** (ja kierrä se takaisin kiinni, jos mallissa on kierrevetonuppi).

### Ohjeita kellonajan tarkkaan säätämiseen

Kun haluat synkronoida sekuntiosoitimen **(3)** virallisen aikamerkin mukaan (radio/TV/Internet), vedä nuppi **(6)** asentoon **III**. Sekuntiosoitin **(3)** pysähtyy. Paina nuppi **(6)** äänimerkin hetkellä takaisin lepoasentoon **I**.



## Tekniset tiedot

### Vetäminen

Kvartsikelloja ei tarvitse vetää.

### PRECIDRIVE

CERTINA® PRECIDRIVE -kvartsikellon etuja ovat kvartsikiteen erinomainen tarkkuus, kellojen toimintaan vaikuttavien lämpötilan vaihtelujen kompensointi (lämpökompensointi toiminta) ja kosteudenkestävyys. Näin voidaan saavuttaa käyntitarkkuus +/- 10 sekuntia per vuosi (normaaleissa käyttöolosuhteissa).

### E.O.L.-toiminto – (End of Life)

Kun kellon sekuntiosoitin hypähtää 4 sekunnin välein, kellosi ilmaisee, että paristo on lopussa ja se on vaihdettava pian.

## Hoito ja huolto

Suosittellemme, että puhdistat kellosi (paitsi ei nahkaranneketta) säännöllisesti pehmeällä liinalla ja laimealla saippuavedellä. Jos kellosi on kastunut suolavedessä, huuhtele se makealla vedellä ja anna kuivua täysin.

Älä jätä kelloasi auringonvaloon tai paikkoihin, joissa on voimakkaita lämpötila- tai kosteusvaihteluja tai voimakkaita magneettikenttiä.

Suosittellemme, että tarkastutat kellosi 3 - 4 vuoden välein valtuutetulla CERTINA®-jälleenmyyjällä tai -edustajalla. Jotta saat moitteettoman huoltopalvelun ja kellosi takuu pysyy voimassa, käänny aina valtuutetun CERTINA®-jälleenmyyjän tai -edustajan puoleen.

Mikäli aiot olla käyttämättä kelloasi useaan viikkoon tai jopa kuukauteen se olisi hyvä laittaa säilytykseen vasta, kun olet ensin kääntänyt nupin asentoon III. Tällöin moottorin sähköinen virransaanti katkeaa ja pariston kesto pitenee huomattavasti.

### Pariston vaihto

CERTINA® PRECIDRIVE -kellon toiminta-aika on yleensä yli kaksi vuotta ilman tarvittavia toimenpiteitä. Kun paristo on kulunut loppuun, se tulee vaihdattaa viipymättä valtuutetulla CERTINA®-jälleenmyyjällä tai -edustajalla.

**Pariston tyyppi:** sinkki-hopeaoksidi-nappiparisto, 1,55 V, NRO 371, SR 920 SW.

### Käytöstä poistettujen kvartsikellojen keräys ja kierrättäminen\*



Tämä tunnus tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuote tulee toimittaa kierrätettäväksi kyseisen maan voimassa olevien lakien mukaan. Kun noudatat näitä ohjeita, edistät ympäristön- ja terveydensuojelua. Materiaalien kierrättäminen auttaa säilyttämään luonnonvaroja.

\* voimassa EU-jäsenmaissa ja muissa vastaavan lainsäädännön maissa.