



Quartz PRECIDRIVE MÅNEFASE

Bruksanvisning

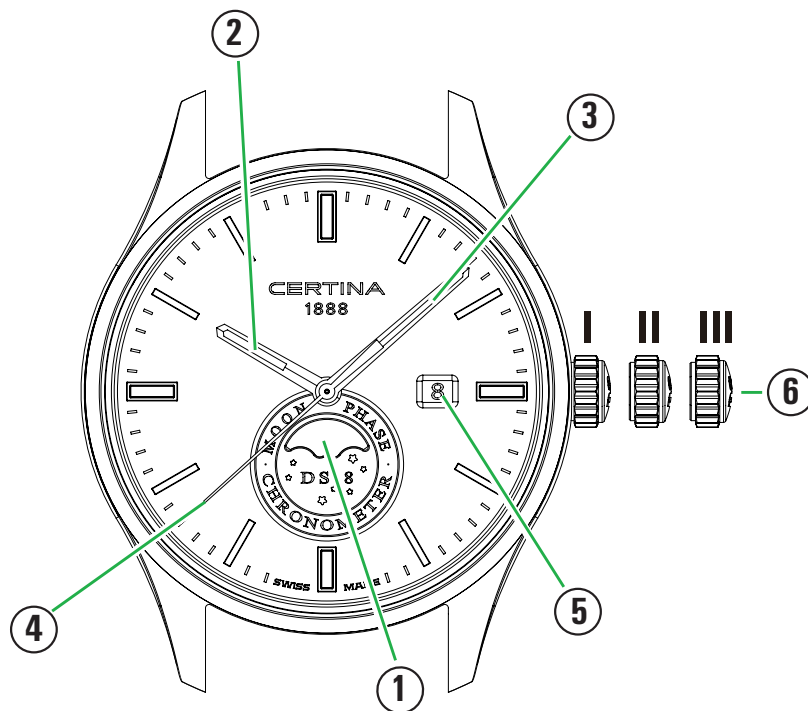

Visning og funksjoner

- ❶ Månefasevisning
- ❷ Timeviser
- ❸ Minuttviser
- ❹ Sekundviser
- ❺ Datovisning
- ❻ Krone med tre posisjoner:
 - I Hvileposisjon (skrudd inn*, ikke trukket ut)
 - II Posisjon for datoinnstilling (løsnet*, trukket halvveis ut)
 - III Posisjon for tidsinnstilling (løsnet*, trukket helt ut)



Kjære kunde!

Gratulerer med ditt nye ur fra CERTINA®, et sveitsisk merke som er et av verdens mest velrenommerte. Det representerer ypperlig design med materialer og komponenter utelukkende av høyeste kvalitet. Det er derfor godt beskyttet mot støt, temperaturvariasjoner, vann og støv og er også konstruert etter **DS**-konseptet.

Denne bruksanvisningen gjelder for CERTINA®-kvartsur med PRECIDRIVE F05.441-urverk. Når det gjelder informasjon om innstilling og bruk av ditt PRECIDRIVE-ur, viser vi til anvisningene under.

Vi anbefaler å følge alle rådene i denne bruksanvisningen for å sikre at uret fungerer med perfekt presisjon i mange år.

DS-konseptet (Double Security) kjennetegnes ved:

- ekstrem slagfasthet
- svært motstandsdyktig safirkrySTALL
- en pakning innenfor og en pakning rundt kronen, som garanterer urets vanntetthet selv når kronen er trukket ut
- forsterket urkassebakside.

Innstillinger

Modeller med gjenget krone

For å sørge for enda bedre vanntetthet, har noen modeller montert en krone som kan skrues helt inn **(6)**. Før du stiller klokkeslett og dato, må du skru ut kronen **(6)** til stilling **IB**, før du trekker den ut til stilling **II** eller **III**.

Viktig: Etter hver innstilling må du alltid skru kronen inn igjen for å sikre at klokken fortsatt er tett. Vi fraråder skruing av kronen **(6) under vann.**

Stille klokken

- Trekk kronen **(6)** ut til posisjon **III** og skru den forover eller bakover for å vise ønsket tid.
- Trykk kronen **(6)** tilbake til stillingen **I** (og skru den tilbake hvis modellen har krone som kan skrues helt inn).

Stille inn månefasevisningen

- Trekk kronen **(6)** ut til stilling **II**.
- Drei kronen **(6)** bakover for å stille inn visningen av månefasen.
- Trykk kronen **(6)** tilbake til stillingen **I** (og skru den tilbake hvis modellen har krone som kan skrues helt inn).

Rask datokorrigerings

- Trekk kronen **(6)** ut til stilling **II**. Sekundviseren **(3)** fortsetter å bevege seg.
- Drei kronen **(6)** forover til ønsket dato vises.
- Trykk kronen **(6)** tilbake til stillingen **I** (og skru den tilbake hvis modellen har krone som kan skrues helt inn).

Råd om synkronisering av klokken

For å synkronisere sekundviseren **(3)** med et offisielt tidssignal (radio/TV/Internett) trekker du kronen **(6)** ut til stilling **III**; sekundviseren **(3)** stopper. Når signalet høres, trykker du kronen **(6)** tilbake til hvileposisjon **I**.

Teknisk informasjon

Opptrekking

Kvartsur trenger ikke å trekkes opp.

PRECIDRIVE

PRECIDRIVE-kvartsur fra CERTINA® har ikke bare et kvartsurs uslåelige presisjon, men har også en førsteklasses kompensasjon ved temperatursvingninger (termokompensert) og er ikke følsomme for fuktighet. Dette gjør dem i stand til å oppnå en presisjon på ca. +/-10 sekunder per år (under normale bruksforhold).

EOL (endt levetid)-funksjon

Når sekundviseren hopper hvert 4. sekund, forteller uret deg at batteriet har nådd endt levetid og snart må skiftes ut.

Pleie og vedlikehold

Vi anbefaler at du rengjør klokken regelmessig (med unntak av lærremmen) med en myk klut og lunke såpevann. Hvis klokken har vært utsatt for saltvann, skal du skylle den i ferskvann og la den bli helt tørr.

La ikke uret utsettes for sterke variasjoner i temperatur og fuktighet, direkte sollys eller sterke magnetiske felt.

Vi anbefaler å få uret kontrollert hvert 3. eller 4. år hos en godkjent CERTINA[®]-leverandør eller forhandler. Ta alltid kontakt med en autorisert CERTINA[®]-leverandør eller forhandler for å få best mulig vedlikeholdsservice og sikre garantiens gyldighet.

Hvis du ikke skal bruke uret på mange uker eller måneder, anbefales det at du oppbevarer det med kronen trukket ut til stilling **III**. Dette avbryter strømtilførselen i motoren, og forlenger batteriets levetid betraktelig.

Skifte batteri

Batteritiden til et PRECIDRIVE-ur fra CERTINA[®] er generelt mer enn 2 år med kontinuerlig bruk. Når batteriet er tomt, må det straks byttes av en godkjent CERTINA[®]-representant eller -forhandler.

Batteritype: knappcellebatteri, sølvoksid og sink, 1,55 V, nr. 371, SR 920 SW.

Innsamling og behandling av kvartsur etter endt levetid*



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall. Det må returneres til en godkjent lokal innsamlingsstasjon. Ved å følge denne prosedyren medvirker du til bevaring av miljø og helse. Produktgjenvinning hjelper til med å bevare naturressursene.

** Gjelder i EU/EØS-land og andre land med lignende lovgivning.*