


# Quartz PRECIDRIVE MOON PHASE

## Návod na používanie

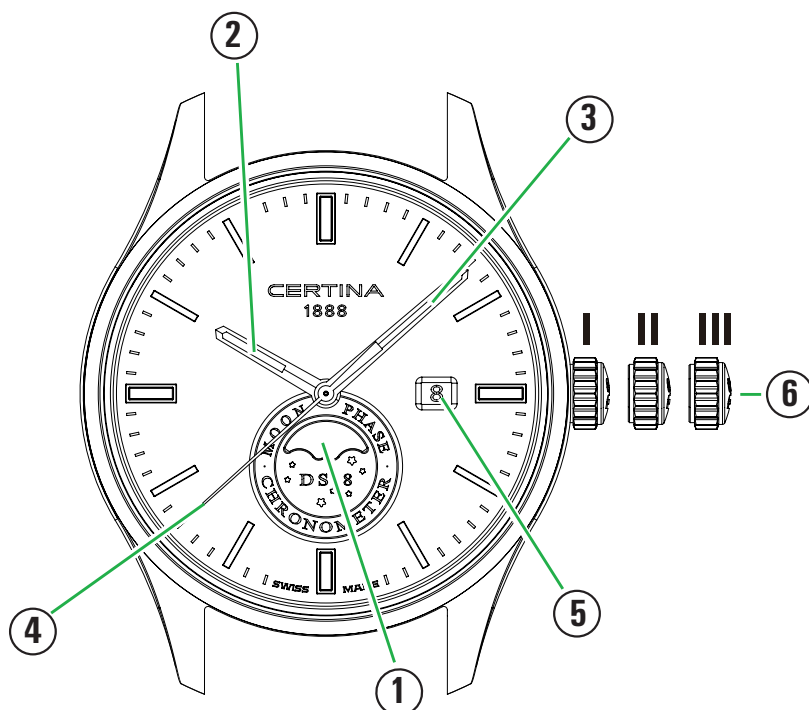


### Zobrazenie a funkcie

- ❶ Zobrazovanie fázy Mesiaca
- ❷ Hodinová ručička
- ❸ Minútová ručička
- ❹ Sekundová ručička
- ❺ Ukazovateľ dátumu

❻ Korunka s 3 polohami:

- I Pokojová poloha (zaskrutkovaná\*, nevytiahnutá)
- II Poloha na nastavenie dátumu (odskrutkovaná\*, vytiahnutá do polovice)
- III Poloha na nastavenie času (odskrutkovaná\*, úplne vytiahnutá)

	<p><b>* Modely so skrutkovacou korunkou:</b></p> <p><b>IA</b> Počiatková poloha (zaskrutkovaná, nevytiahnutá)</p> <p><b>IB</b> Neutrálna poloha (odskrutkovaná, nevytiahnutá)</p>
---	---

## Blahoželanie

Blahoželáme vám, že ste si vybrali hodinky značky CERTINA®, ktorá je jednou z najznámejších švajčiarskych značiek na svete. Veľmi starostlivo vyrobené hodinky s použitím vysokokvalitných materiálov a komponentov sú chránené proti nárazom, výkyvom teplôt, vode a prachu, a navyše obsahujú koncepciu **DS** (Double Security – dvojitá bezpečnosť).

Tento návod na používanie sa vťahuje na quartzové hodinky CERTINA® vybavené mechanizmom PRECIDRIVE F05.441. Informácie o nastavovaní a používaní vašich hodínok PRECIDRIVE nájdete v pokynoch uvedených nižšie.

Odporúčame pozorne dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode na používanie, aby vaše hodinky pracovali dokonale a presne počas mnohých rokov.

Koncepcia **DS** (double sécurité – dvojitá ochrana) znamená:

- mimoriadnu odolnosť proti nárazom,
- mimoriadne odolné zafírové sklo,
- jedno tesnenie na korunkú a jedno tesnenie na hriadelíku, ktoré zaručujú vodotesnosť hodínok aj pri vytiahnutej korunkú,
- zosilnené dno puzdra hodínok.

## Nastavenia

### Modely so skrutkovacou korunkou

Kvôli ešte väčšej nepriepustnosti sú niektoré modely vybavené skrutkovacou korunkou (6). Pred nastavovaním času alebo dátumu je nutné odskrutkovať korunkú (6) do polohy **IB**, aby ju bolo možné vytiahnuť do polohy **II** alebo **III**.

**Dôležité: Po každej manipulácii bezpodmienečne znova zaskrutkujte korunkú, aby sa zachovala vodotesnosť hodínok. Neodporúčame manipulovať korunkou (6) vo vode.**

### Nastavenie času

- Vytiahnite korunkú (6) do polohy **III** a otáčajte ju dopredu alebo dozadu, kým sa nezobrazí požadovaný čas.
- Znova zatlačte korunkú (6) do polohy **I** (a zaskrutkujte ju, ak máte model so skrutkovacou korunkou).

### Nastavenie zobrazovania fázy Mesiaca

- Vytiahnite korunkú (6) do polohy **II**.
- Otáčajte korunkú (6) dozadu, aby ste nastavili zobrazenie fázy Mesiaca.
- Znova zatlačte korunkú (6) do polohy **I** (a zaskrutkujte ju, ak máte model so skrutkovacou korunkou).

### Rýchla úprava dátumu

- Vytiahnite korunkú (6) do polohy **II**. Sekundová ručička (3) sa stále točí.
- Otáčajte korunkou (6) dopredu, kým nedosiahnete želaný dátum.
- Znova zatlačte korunkú (6) do polohy **I** (a zaskrutkujte ju, ak máte model so zaskrutkovanou korunkou).

### Tip na synchronizáciu hodínok

Ak chcete synchronizovať sekundovú ručičku (3) s oficiálnym časovým signálom (rádio/TV/Internet), vytiahnite korunkú (6) do polohy **III**. Sekundová ručička (3) sa zastaví. Pri zvukovom signáli znova zatlačte korunkú (6) do pokojovej polohy **I**.

## Technické informácie

### Natahovanie

Quartzové hodinky nevyžadujú natahovanie.

### PRECIDRIVE

Quartzové hodinky PRECIDRIVE značky CERTINA® sa môžu pochváliť nielen jedinečnou presnosťou quartzového strojčeka, ale aj schopnosťou kompenzácie kolísania teploty (teplotnou kompenzáciou) a skutočnosťou, že nie sú citlivé na vlhkosť. To im umožňuje dosiahnuť presnosť okolo  $\pm 10$  sekúnd za rok (za normálnych podmienok používania).

### Funkcia E.O.L. - (End of Life)

Skokmi sekundovej ručičky po 4 sekundách vám vaše hodinky signalizujú, že životnosť batérie sa končí a musí sa čoskoro vymeniť.

## Starostlivosť a údržba

Odporúčame hodinky (okrem koženého remienka) čistiť pravidelne mäkkou handričkou a vlažnou mydlovou vodou. Ak hodinky prišli do styku so slanou vodou, opláchnite ich čistou vodou a nechajte úplne uschnúť.

Nepoužívajte hodinky na miestach vystavených silným zmenám teploty alebo vlhku, slnku, prípadne silnému magnetickému poľu.

Odporúčame hodinky nechať skontrolovať každé 3 až 4 roky u vášho predajcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku CERTINA®. Aby ste mohli využívať kvalitný servis a aby vaša záruka nezanikla, obráťte sa vždy na autorizovaného predajcu alebo zástupcu spoločnosti CERTINA®.

Ak nechcete používať hodinky niekoľko týždňov alebo mesiacov, pred ich odložením vyťahnite korunku do polohy **III**. Elektrické napájanie strojčeka sa tým preruší a životnosť batérie sa významne predĺži.

### Výmena batérie

Výdrž batérie hodínok PRECIDRIVE značky CERTINA® je vo všeobecnosti dlhšia ako 2 roky nepretržitej prevádzky. Po skončení životnosti musí byť batéria bezodkladne vymenená autorizovaným predajcom alebo zástupcom spoločnosti CERTINA®.

**Typ batérie:** gombiková batéria na báze oxidu striebra a zinku 1,55V, č. 371, SR 920 SW.

### Zber a spracovanie quartzových hodínok na konci životnosti\*



Tento symbol označuje, že daný výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Musí sa odovzdať autorizovanému zbernému miestu. Prispějete tým k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia. Recyklácia materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje.

\* platí v členských štátoch Európskeho spoločenstva a v krajinách s porovnateľnými právnymi predpismi.